




SPILLWAY BOWL, SPILLWAY BASIN, AND SPILLWAY BOWL STAND

Comes in two colors, Patina and Iron Ore
(see below for item #'s and contents)

Contents - #78355, 78422	
No.	Description
1.	Spillway Bowl
2.	PVC Stand Pipe
3.	Tee Fitting
4.	Rubber Light Chase Insert
5.	Multi-Hose Adapter ¾", 1", 1¼"
6.	¾" x 40" Silicone Tube

Contents - #78356, 78423	
No.	Description
7.	Spillway Basin
8.	PVC Stand Pipe
9.	Tee Fitting
10.	Rubber Light Chase Insert
11.	Multi-Hose Adapter ¾", 1", 1¼"
12.	¾" x 40" Silicone Tube

Contents - #78357, 78425	
No.	Description
13.	Spillway Bowl Stand

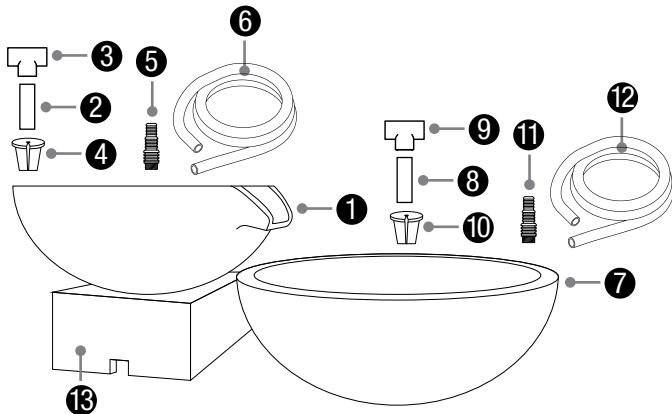

Installation


- Set the fountain on a basin or use as a decorative element in your existing pond or water feature.
- Ensure the fountain is level for proper water flow. Fountain Shims (#78159) sold separately for quick and easy leveling (Ex. 1).
- Thread the included multi-hose adapter into the bottom of the fountain, then connect the tubing (Ex. 2).
- Connect the tubing to a compatible water pump (not included), then set the pump in the basin (Ex. 3).
- Fill the basin or reservoir with water.
- Plug pump into GFCI-protected power source and enjoy (Ex. 4).

Install Lighting (optional)

- If installing a light, remove the plug from the bottom. Next, run the light cable through the rubber light chase insert (Ex. 5) and install it into the top of the bowl as shown (Ex. 6).




Ex. 1

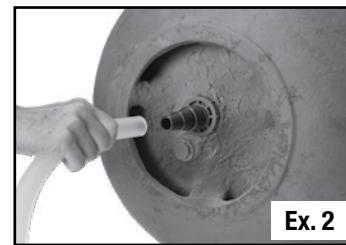

Ex. 2



Ex. 3

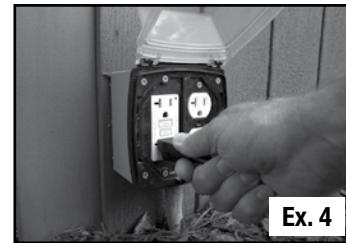

Ex. 4




Ex. 5




Ex. 6

Bowl and Basin Combination

- When installing the bowl and basin together (Ex. 7), use the included tee-fitting to run both using a singular pump (Ex. 8).

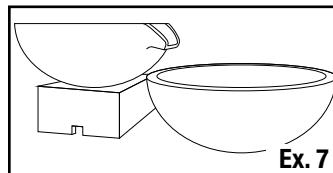

Ex. 7

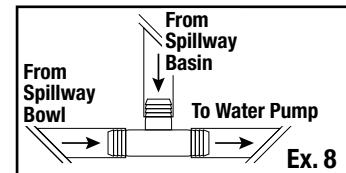

Ex. 8

Winter Care

It is recommended to drain the Spillway Bowl or Spillway Basin and store it in a frost-free location. Remove the standpipe to drain for winterization.

Warranty Information

ONE YEAR WARRANTY

Aquascape warrants that the Spillway Bowl, Spillway Basin, and Spillway Bowl Stand will be free of manufacturing defects for one year from date of purchase. Proof of purchase required. Warranty does not cover damage resulting from negligent handling, misuse, or lack of reasonable maintenance or care. Fountains should only be operated in freshwater conditions without corrosive chemicals like chlorine or bromine. If upon Aquascape's inspection, product shows evidence of a manufacturing defect, Aquascape's liability is limited, at Aquascape's option, to the repair of the defect, replacement of the defective product, or refund of the original purchase price. The warranty excludes costs of labor, removal of product, shipping and expenses related to the installation and re-installation of the product. All products that include plumbing (tubing, pumps, check valves) need to be properly drained and winterized otherwise warranty is null and void. No liability for loss or damage of any nature or kind, whether arising out of or from the use of the product, whether defective or not defective, is assumed by Aquascape, Inc. or its affiliates. Aquascape shall not be liable for any incidental, consequential or other damages arising under any theory of law whatsoever.

PLEASE NOTE: Minor chipping, weather fading, water staining, and non-structural hairline cracks are typical of the material of this product and are not covered under this warranty. Some color and texture variation is typical of material and finish for this product and is not covered under this warranty.

Cast concrete is a hand-finished process. As such, GFRC finishes will vary by unit. There will be a color variance of up to 15% in each unit. There may also be uneven texture or pattern as well as small holes in the surface caused by air or water trapped on the surface during casting. This is a normal trait of cast concrete and is not covered under warranty.



SPILLWAY BOWL, SPILLWAY BASIN, AND SPILLWAY BOWL STAND


Disponible en deux couleurs, Patina et Iron Ore (voir ci-dessous pour les numéros d'articles et le contenu)

Contenu - #78355, 78422	
N°	Description
1.	Vasque à bec déversoir
2.	Colonne montante en PVC
3.	Raccord en T
4.	Douille en caoutchouc de traversée de cloison pour éclairage
5.	Raccord réducteur $\frac{3}{4}$ po, 1 po, 1 $\frac{1}{4}$ po
6.	Tube en silicone $\frac{3}{4}$ po x 40 po

Contenu - #78356, 78423	
N°	Description
7.	Vasque à débordement
8.	Colonne montante en PVC
9.	Raccord en T
10.	Douille en caoutchouc de traversée de cloison pour éclairage
11.	Raccord réducteur $\frac{3}{4}$ po, 1 po, 1 $\frac{1}{4}$ po
12.	Tube en silicone $\frac{3}{4}$ po x 40 po

Contenu - #78357, 78425

N°	Description
13.	Support de cuvette pour déversoir

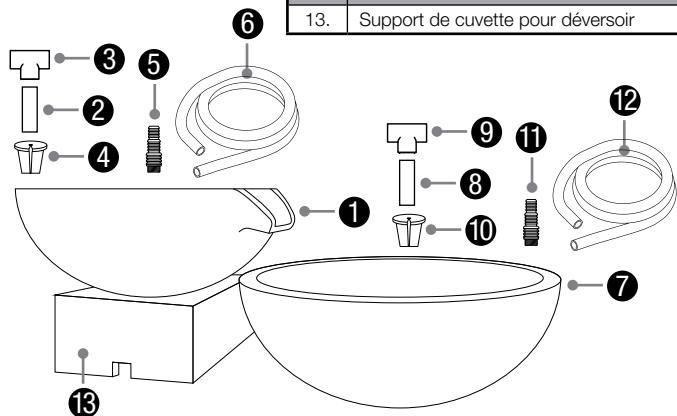

Installation


- Placez la fontaine sur un étang ou utilisez-la comme élément décoratif dans votre étang ou votre plan d'eau existant.
 - Assurez-vous que la fontaine est de niveau pour un bon débit d'eau. Cales de fontaine (#78159) vendues séparément pour un nivellement rapide et facile (Ex. 1).
 - Vissez l'adaptateur multi-tuyau inclus dans le fond de la fontaine, puis connectez le tube (Ex. 2).
 - Connectez le tube à une pompe à eau compatible (non incluse), puis placez la pompe dans l'eau (Ex. 3).
 - Remplissez le bassin ou le réservoir d'eau.
 - Branchez la pompe sur une source d'alimentation protégée par GFCI et profitez-en (Ex. 4).
- RECOMMENDED WATER PUMP :** Spillway Bowl 19" Dia (49 cm) - Ultra 550 Water Pump (#91006), Spillway Basin 21" Dia (52 cm), and Spillway Bowl and Basin combination- Ultra 800 Water Pump (#91007)

Installer l'éclairage (facultatif)

- Si vous installez une lampe, retirez la fiche par le bas. Ensuite, faites passer le câble d'éclairage à travers l'insert de chasse d'éclairage en caoutchouc (Ex. 5) et installez-le dans le haut du bol comme indiqué (Ex. 6).




Ex. 1

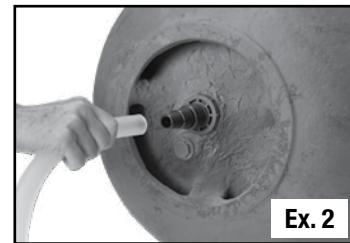

Ex. 2



Ex. 3

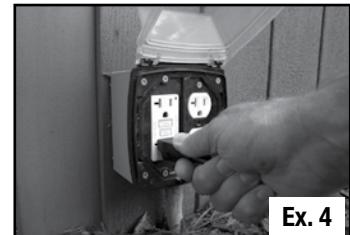

Ex. 4




Ex. 5




Ex. 6

Combinaison bol et bassin

- Lors de l'installation de la cuvette et du lavabo ensemble (Ex. 7), utilisez le raccord en T pour faire fonctionner les deux à l'aide d'une seule pompe (Ex. 8).

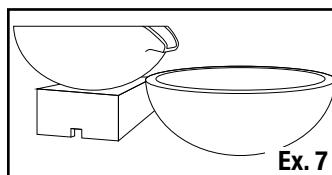

Ex. 7

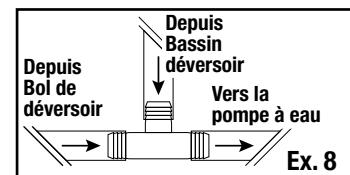

Ex. 8

Application d'hiver

Il est recommandé de vider la cuvette ou le bassin du déversoir et de le stocker dans un endroit à l'abri du gel. Retirez le tuyau d'évacuation pour l'hivernage.

Informations de garantie

GARANTIE UN AN

Aquascape garantit que le Spillway Bowl, le Spillway Basin et le Spillway Bowl Stand seront exempts de défauts de fabrication pendant un an à compter de la date d'achat. Preuve d'achat requise. La garantie ne couvre pas les dommages résultant d'une manipulation négligente, d'une mauvaise utilisation ou d'un manque d'entretien ou de soins raisonnables. Les fontaines ne doivent être utilisées que dans des conditions d'eau douce sans produits chimiques agressifs comme le chlore ou le brome. Si après inspection d'Aquascape, le produit présente la preuve d'un défaut de fabrication, la responsabilité d'Aquascape se limite, au choix d'Aquascape, à la réparation du défaut, au remplacement du produit défectueux ou au remboursement du prix d'achat initial. La garantie exclut les frais la main d'œuvre, le retrait du produit, l'expédition et les dépenses liées à l'installation et à la réinstallation du produit. Tous les produits incluant la plomberie (tuyaux, pompes, clapets anti-retour) doivent être correctement vidangés et hivernés, sinon la garantie est nulle et non avenue. Aucune responsabilité pour les pertes ou dommages de quelque nature que ce soit, qu'ils résultent de ou de l'utilisation du produit, qu'il soit défectueux ou non, n'est assumée par Aquascape, Inc. ou ses sociétés affiliées. Aquascape ne sera pas responsable de tout dommage accessoire, consécutif ou autre découlant d'une théorie du droit.

VEUILLEZ NOTER: Des éclats mineurs, une décoloration due aux intempéries, des taches d'eau et des fissures capillaires non structurelles sont typiques du matériau de ce produit et ne sont pas couverts par cette garantie. Certaines variations de couleur et de texture sont typiques du matériau et de la finition de ce produit et ne sont pas couvertes par cette garantie. Le béton coulé est un processus fini à la main. En tant que telles, les finitions GFRC varient selon l'unité. Il y aura jusqu'à 15 % de variation de couleur dans chaque unité. Il peut également y avoir une texture ou un motif inégal ainsi que de petits trous dans la surface causés par l'air ou l'eau emprisonné sur la surface pendant le mouillage. Il s'agit d'une caractéristique normale du béton coulé et n'est pas couverte par la garantie.

